BOSCH

Register your new device on MyBosch now and get free benefits: **bosch-home.com/welcome**

MyBosch

Sušilni stroj

WQB246CNBY

[sl] Uporabniški priročnik in navodila za montažo

Dodatne informacije in pojasnila lahko najdete na spletu. Odčitajte kodo QR na naslovnici.

Kazalo

1 Varnost 3
1.1 Splošna navodila 3
1.2 Namenska uporaba 3
1.3 Omejitev kroga uporabnikov 4
1.4 Varna namestitev 4
1.5 Varna uporaba 6
1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje 8

2 Preprečevanje materialne škode 9

3 Varstvo okolja in varčevanje 10
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata 10
3.2 Varčevanje z energijo 10
3.3 Način za varčevanje z energijo 10

4 Namestitev in priključitev 10
4.1 Odstranjevanje embalaže aparata 10
4.2 Obseg dobave 10
4.3 Zahteve glede mesta postavitve 11
4.4 Odtočna gibka cev 11
4.5 Izravnava aparata 13
4.6 Prestavljanje zapiralnega mehanizma vrat 13
4.7 Priklop aparata na električno napajanje 13

5 Spoznavanje 14
5.1 Aparat 14
5.2 Upravljalno polje 15
5.3 Logika upravljanja 15

6 Zaslon 15

7 Tipke 17

8 Programi 20
8.1 Samodejni programi 21
8.2 Časovni programi 22

9 Pribor 23

10 Perilo 24
10.1 Priprava perila 24
10.2 Simboli za nego na etiketah za nego 24

11 Osnovno upravljanje 24
11.1 Vklopite aparat 24
11.2 Nastavitev programa 25
11.3 Shranjevanje nastavitev programa 25
11.4 Odpiranje vrat 25
11.5 Naložite perilo 25
11.6 Zagon programa 25
11.7 Naknadno dodajanje perila .. 26
11.8 Prekinitev programa 26
11.9 Jemanje perila iz aparata 26
11.10 Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby) 26
11.11 Filter za vlakna 26
11.12 Posoda za kondenzat 27

12 Stopnja sušenja 28
12.1 Sprememba stopnje sušenja 28
12.2 Prilagoditev stopnje sušenja 29

13 Otroško varovalo 29
13.1 Aktiviranje otroškega varovala 29
13.2 Deaktiviranje otroškega varovala 29

14 Funkcija glajenja gub 29
14.1 Vklop programa s funkcijo glajenja gub 29
14.2 Polnjenje rezervoarja za vodo 30

15 Home Connect 30
15.1 Nastavitev Home Connect 31
15.2 Deaktiviranje Wi-Fi na aparatu 31
15.3 Aktiviranje Wi-Fi na aparatu .. 31
15.4 Namestitev posodobitve programske opreme 31
15.5 Ponastavitev omrežnih nastavitev aparata 31
15.6 Daljinski zagon 32
15.7 Pametno priporočilo programa 32
15.8 Daljinska diagnoza 32
15.9 Varstvo podatkov 32
16 Osnovne nastavitve 33
16.1 Pregled osnovnih nastavitev 33
16.2 Spreminjanje osnovnih nastavitev 33
17 Nega aparata 33
17.1 Priprava nege aparata 34
17.2 Opravite preprosto nego aparata 34
17.3 Opravite intenzivno nego aparata 34
18 Čiščenje in nega 35
18.1 Senzor vlažnosti 35
18.2 Filter posode za kondenzat .. 36
19 Odpravljanje motenj 36
20 Transport, skladiščenje in odstranjevanje 40
20.1 Odstranitev starega aparata v odpad 40
21 Servisna služba 41
21.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in številka številka (Z-Nr.) 41
22 Vrednosti porabe 41
23 Tehnični podatki 43
23.1 Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source 44
24 Izjava o skladnosti 45

1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za sušenje in osveževanje z vodo opranih tkanin, primernih za strojno sušenje.

- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.
Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.
Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

1.4 Varna namestitev

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!
Nestrokovna vgradnja je nevarna.
- ▸ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▸ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▸ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
- ▸ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
- ▸ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▸ Aparata nikoli ne priključite na tokokrog, ki ga dobavitelj električne energije redno vklaplja in izklaplja.
- ▸ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.

- Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
- Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- Aparata ne dvigajte sami.

Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.

- Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja . Drugačen način postavitve ni dovoljen.
  → *"Pribor", Stran 23*
- Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
- V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.
- Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrneta.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!
Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.
- ▸ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▸ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!
Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.
- ▸ Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
- ▸ Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehtnice.

Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.
- ▸ Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.
- ▸ Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost ureznin!
Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.
- ▸ Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.
- ▸ Med namestitvijo in transportom aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

1.5 Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!
Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
- ▸ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▸ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▸ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▸ Pokličite pooblaščeni servis. →*Stran 41*

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
- ▸ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

- Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Premogov prah ali moka v okolici aparata lahko povzročita eksplozijo.

- Med delovanjem naj bo okolica aparata čista.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Kondenzirana voda iz tega aparata ni pitna voda in je lahko onesnažena z vlakni.

- Ne pijte in ne uporabljajte kondenzirane vode iz tega aparata.

Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.

- Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Hladilno sredstvo R290 v tem aparatu je okolju prijazno, a vnetljivo, in se lahko vname, če pride v stik z odprtim ognjem ali virom vžiga.

- V bližini aparata ne sme biti odprtega ognja in virov vžiga.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!
Ostanki v filtru za vlakna se med sušenjem lahko vnamejo.
▸ Redno čistite filter za vlakna.
Lahko vnetljivi predmeti, npr. vžigalniki ali vžigalice, se lahko med sušenjem vnamejo.
▸ Pred sušenjem iz žepov perila odstranite vse lahko vnetljive predmete.
Če je bilo neoprano perilo v stiku s topili, oljem, voskom, odstranjevalcem voska, barvo, maščobo ali odstranjevalcem madežev, se lahko med sušenjem vname.
▸ V aparatu ne sušite neopranega perila.
▸ Pred sušenjem temeljito izperite perilo z vročo vodo in pralnim sredstvom.
▸ Aparata ne uporabljajte, če je bilo perilo prej očiščeno z industrijskimi kemikalijami.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!
Če predčasno prekinete sušenje, se perilo ne ohladi dovolj in se lahko vname.
▸ Programa za sušenje ne prekinite predčasno.
▸ Če predčasno prekinete sušenje, takoj vzemite perilo iz aparata in ga razprostite.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!
Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.
▸ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.
Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.
▸ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.
▸ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.
Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.
▸ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!
Nestrokovna popravila so nevarna.
▸ Nikoli ne spreminjajte aparata ali njegovih tehničnih lastnosti.
▸ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.

- ▸ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▸ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▸ Pred čiščenjem izvlecite vtič ali odklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▸ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- ▸ Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapi.

- ▸ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

2 Preprečevanje materialne škode

POZOR

Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▸ Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.

- ▸ Upoštevajte največjo količino perila za vsak program in je ne prekoračite.
  → *"Programi", Stran 20*

Pregrevanje aparata lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▸ Med delovanjem naj bo prezračevalna odprtina na aparatu prosta.
- ▸ Poskrbite za zadostno prezračevanje prostora.

V prezračevalno odprtino na aparatu se med delovanjem lahko vsrkajo lahki predmeti, npr. lasje in vlakna, ki vplivajo na delovanje aparata.

- ▸ Med delovanjem naj bo okolica aparata čista.
- ▸ V bližini aparata naj ne bo lahkih predmetov.

Delovanje z manjkajočo, nepopolno ali pokvarjeno zaščito pred vlakni (glede na opremo aparata npr. filter za vlakna, zbiralnik za vlakna, blazinica filtra) lahko povzroči poškodbo aparata.

- ▸ Aparata ne uporabljajte z manjkajočo, nepopolno ali pokvarjeno zaščito pred vlakni.

Pena ali penasta guma lahko med sušenjem spremeni obliko ali se stopi.

- ▸ Ne sušite perila, ki vsebuje peno ali penasto gumo.

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.
- ▸ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▸ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▸ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▸ Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.
- ▸ Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.
- ▸ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.
- Aparat uporabljajte v dobro prezračenem prostoru in prezračevalna odprtina na aparatu naj bo prosta.
- Pred sušenjem perilo ožemite v pralnem stroju.
- Pri vsakem sušenju dodajte največjo količino perila, ki jo programi omogočajo. Programi →*Stran 20*
- Ne prekoračite največje količine perila za programe. Programi →*Stran 20*
- Po sušenju očistite filter za vlakna. → *"Čiščenje filtra za vlakna", Stran 26*
- Deaktivirajte Wi-Fi, če ga ne uporabljate. → *"Deaktiviranje Wi-Fi na aparatu", Stran 31*

3.3 Način za varčevanje z energijo

Če kratek čas ne upravljate z aparatom, se samodejno preklopi v način za varčevanje z energijo. Vsi prikazi ugasnejo in ▷ utripa.
Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom.
Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se samodejno preklopi v način pripravljenosti (standby).

4 Namestitev in priključitev

4.1 Odstranjevanje embalaže aparata

POZOR
Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.
- ▸ Pred uporabo te predmete in ves priloženi pribor odstranite iz bobna.

1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije. → *"Odlaganje embalaže novega aparata", Stran 10*
2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.
3. Odprite vrata. →*Stran 25*
4. Odstranite pribor iz bobna.
5. Zaprite vrata.

4.2 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali.

Preverite tudi popolnost obsega dobave.

POZOR
Če aparat uporabljate z nepopolnim ali okvarjenim priborom, lahko aparat slabše deluje ali se poškoduje in povzroči materialno škodo.
- ▸ Aparata ne uporabljajte z nepopolnim ali okvarjenim priborom.
- ▸ Pred uporabo aparata zamenjajte ustrezen pribor.
  → *"Pribor", Stran 23*

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:
- Sušilni stroj
- Spremni dokumenti
- Posoda za vodo →*Stran 30*
- Odtočna gibka cev s priključnim adapterjem, materialom za pritrditev in kolenom →*Stran 11*

4.3 Zahteve glede mesta postavitve

Upoštevajte navodila glede mesta postavitve.

POZOR
Če aparat nagnete za več kot 40°, voda lahko izteče iz aparata in povzroči materialno škodo.
- ▸ Previdno nagnite aparat.
- ▸ Aparat transportirajte v pokončnem položaju.

Če preostala voda v aparatu zmrzne, se aparat lahko poškoduje.
- ▸ Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.

Če aparat uporabljate neposredno po transportu, hladilno sredstvo v aparatu lahko povzroči poškodbe aparata.
- ▸ Po transportu počakajte dve uri, preden začnete uporabljati aparat.

Na tleh
Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
Izravnajte aparat. →*Stran 13*

V pralno-sušilnem stolpu
Aparat postavite v pralno-sušilni stolp samo z originalnim kompletom za povezavo proizvajalca sušilnika.
- Povezovalni komplet →*Stran 23*
- Povezovalni komplet z izvlečno delovno ploščo →*Stran 23*

Aparat postavite samo na pralni stroj istega proizvajalca. Globina in širina tega aparata se morata ujemati z merami pralnega stroja.
Pralno-sušilnega stolpa ne postavite na podstavek.

Ob steni

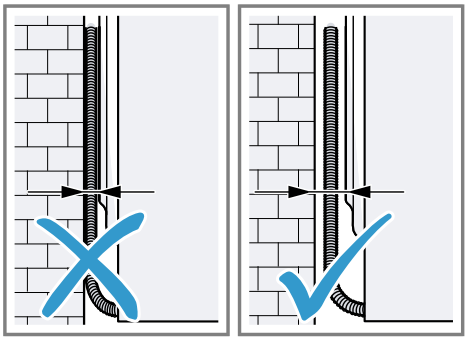

Cevi in električnega kabla ne priprite med steno in aparat.

4.4 Odtočna gibka cev

Med sušenjem nastaja kondenzat, ki se v skladu s tovarniškimi nastavitvami zbira v posodi za kondenzat. Za odvod odvečnega kondenzata neposredno v odtok uporabite odtočno gibko cev.

Opomba: Aparat uporabljajte skupaj s priloženo odtočno gibko cevjo.
→*Stran 12*

Če priključite odtočno gibko cev, vam ni treba redno prazniti posode za kondenzat.
→ *"Praznjenje posode za kondenzat", Stran 27*

Priključitev odtočne gibke cevi

Če ne želite redno prazniti posode za kondenzat v aparatu, priključite odtočno gibko cev.

POZOR
Če aparat uporabljate brez pravilno priključene cevi za kondenzat ali odtočne cevi za vodo, lahko iz nastavka izteka tekočina.

- Pred uporabo aparata pravilno priključite cev za kondenzat ali odtočno cev za vodo na nastavek.

Zahteve

- Aparat in pribor ste vzeli iz embalaže. →*Stran 10*
- Aparat ste postavili na njegovo mesto.

1. Cev za kondenzat snemite z nastavka.

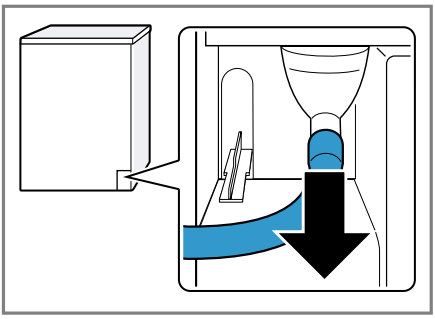

Cev za kondenzat je tovarniško priključena na nastavek.
Opomba: Ko odstranjujete cev za kondenzat, lahko iz nastavka izteka tekočina.

2. Cev za kondenzat potisnite na držalo.

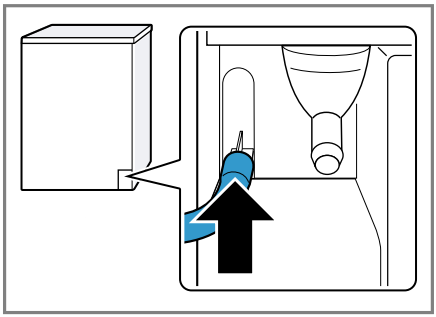

3. Odtočno gibko cev potisnite na nastavek do prislona.

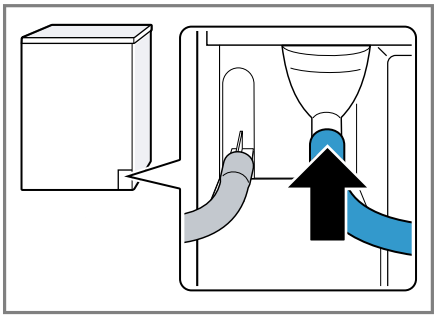

4. Izpraznite posodo za kondenzat. →*Stran 27*
5. Odstranite zamašek na spodnji strani ① in ga vstavite v vdolbino na zgornji strani ②.

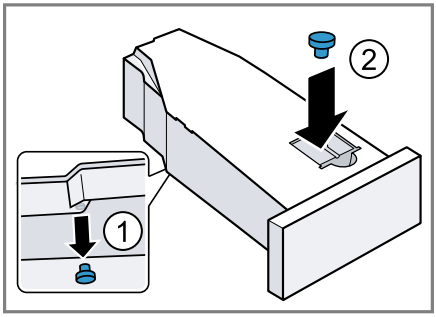

6. Vstavite posodo za kondenzat. →*Stran 28*
7. Aparat priključite na odtok za vodo. →*Stran 13*

Namig: Če želite ponovno zbirati kondenzat v posodi za kondenzat, npr. ko aparat prestavite na drug prostor, izvedite te korake v obratnem vrstnem redu.

Načini priključitve na odtok

POZOR

Če je odtok zamašen ali zaprt, lahko odpadna voda priteče nazaj v aparat.

- Pred uporabo aparata se prepričajte, da odpadna voda hitro odteka, in odstranite tujke.

Odtok v sifon. 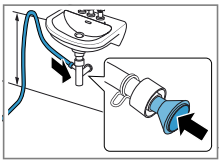	Priključno mesto zavarujte s cevno objemko (12–22 mm). Odtočno gibko cev za vodo pritrdite z vodilom za cev najmanj 80 cm in največ 100 cm visoko. **Opomba:** Z razdelilnikom Y →*Stran 23* lahko na isti odtok sifona priključite tudi odtočno gibko cev dodatnega aparata, npr. pralnega stroja.
Odtok v umivalnik. 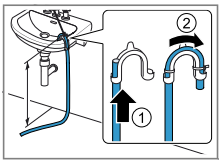	Odtočno gibko cev v celoti potisnite skozi koleno in jo pritrdite z materialom za pritrditev. Koleno pritrdite največ 100 cm visoko.
Odtok v odtočni kanal.	Odtočno gibko cev v celoti potisnite skozi koleno in jo pritrdite z materialom za pritrditev. 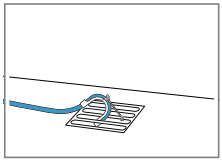 Koleno pritrdite na odtočni kanal.

4.5 Izravnava aparata

Da zmanjšate hrup in tresljaje, pravilno izravnajte aparat.

- Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehtnico preverite, ali je aparat izravnan.

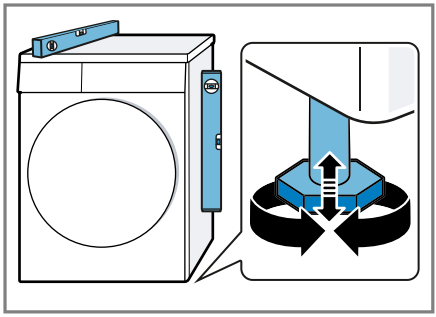

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

4.6 Prestavljanje zapiralnega mehanizma vrat

Opomba: Informacije o menjavi tečaja vrat najdete na spletu. Skenirajte kodo QR na naslovnici.

4.7 Priklop aparata na električno napajanje

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.
   Priključne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih →*Stran 43*.
2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.

✔ Aparat je zdaj pripravljen za uporabo.

5 Spoznavanje

5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

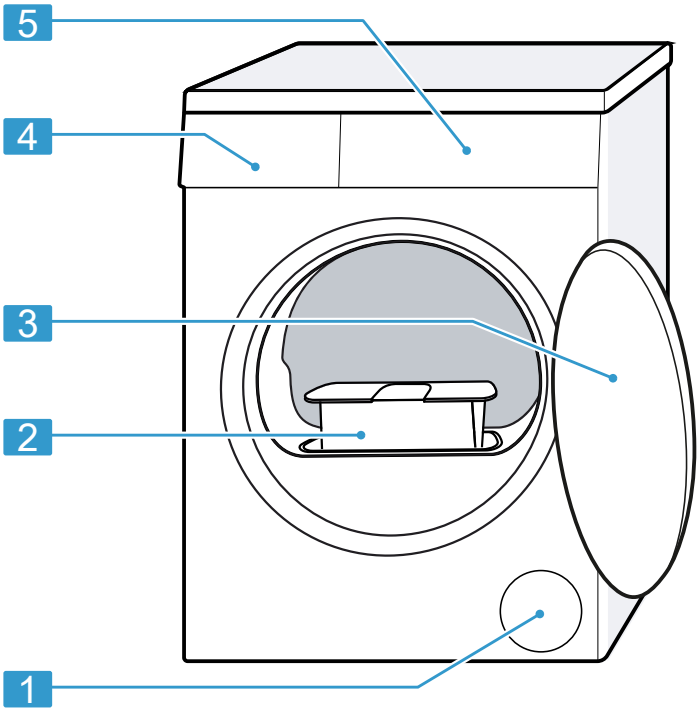

Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

1	Prezračevalna odprtina
2	Filter za vlakna →*Stran 26*
3	Vrata →*Stran 25*
4	Posoda za kondenzat →*Stran 27*
5	Upravljalno polje →*Stran 15*

5.2 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

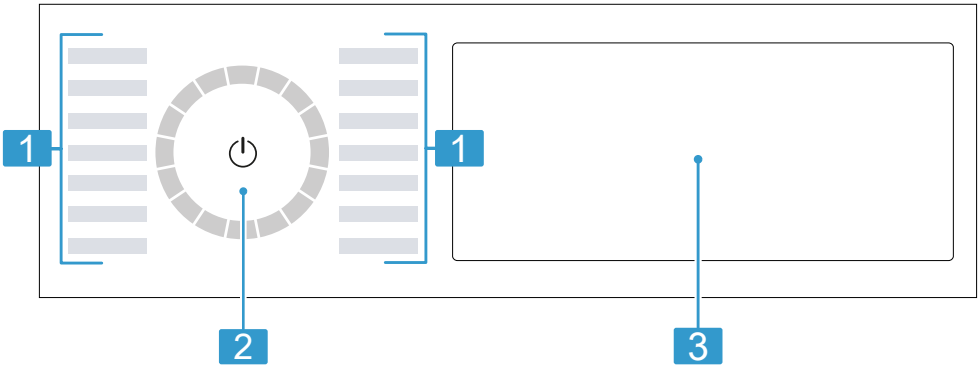

1	Programi →*Stran 20*
2	Programsko stikalo →*Stran 24*
3	Tipke →*Stran 17* in zaslon →*Stran 15*

5.3 Logika upravljanja

Nekatera območja zaslona so tipke in se odzivajo na dotike. Nastavitve aktivirate, deaktivirate ali spreminjate s pritiskom na tipke. Aktivirane nastavitve so na zaslonu svetlejše.

POZOR
Če močno pritiskate na zaslon, se lahko poškoduje.

- Na zaslon ne pritiskajte močno.
- Na zaslon ne pritiskajte s koničastimi ali ostrimi predmeti.

Sprememba nastavitvene vrednosti

Če aktivirate določene nastavitve, se na zaslonu prikažejo izbirne tipke in nastavitveno vrednost lahko spremenite.

- Pritisnite izbirne tipke →*Stran 18*. Na zaslonu se prikaže nastavitvena vrednost.

6 Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.
Glede na stanje programa se na zaslonu nekatere informacije prikažejo v območju 88:88, npr. End.

Opomba: Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije. →*Stran 31*

Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

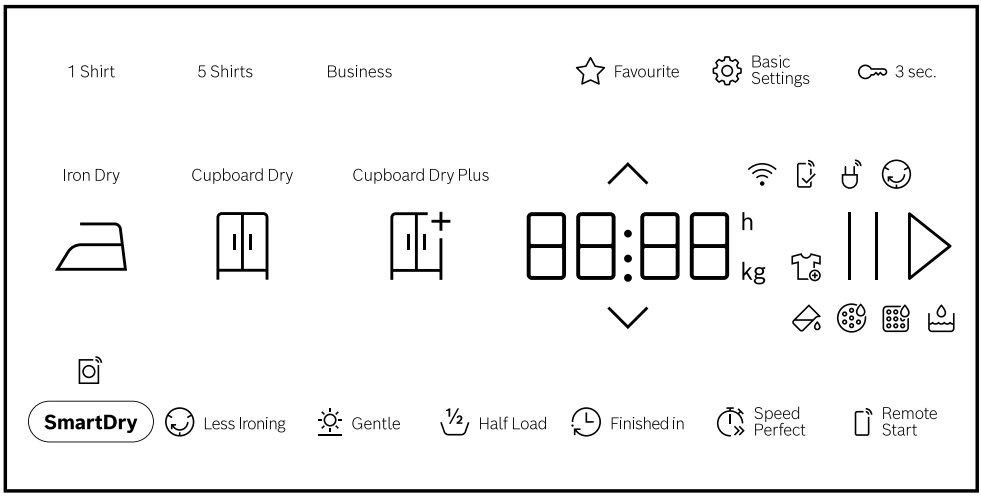

Primer prikaza na zaslonu

Prikaz	**Opis**
0:40 [1]	Predvideno trajanje programa ali preostali čas programa v urah in minutah.
9,0 [1]	Priporočena največja količina perila za nastavljeni program v kg.
10h [1]	Čas konca programa →*Stran 20*
	Perilo lahko odstranite ali dodate in trenutni program začasno prekinete. →*Stran 26*
	Vstavite posodo za kondenzat. →*Stran 27*
	Očistite filter za vlakna. →*Stran 26*
CArE	Opravite program za preprosto nego aparata. →*Stran 33*
	Napolnite rezervoar za vodo za funkcijo glajenja gub. →*Stran 30*
Hot	Glede na stanje programa se pri postopku hlajenja perilo nekaj minut hladi, medtem ko se boben vrti, da se perilo ne poškoduje. Postopek lahko prekinete tako, da odprete vrata. **Opomba:** Ne spreminjajte nastavljenega programa.

[1] Primer

Prikaz	Opis
	▪ Sveti: aparat je povezan z domačim omrežjem prek brezžične povezave. ▪ Utripa: aparat se poskuša povezati z domačim omrežjem prek brezžične povezave.
	Nastavitve, ki niso na voljo na aparatu, nastavite prek aplikacije Home Connect. Dodatne informacije najdete v aplikaciji Home Connect.
	Stanje programa: preprečevanje gub
	Stanje programa: premor
End	Stanje programa: konec programa

7 Tipke

Tu boste našli pregled tipk in nastavitev, ki jih omogočajo.

Opomba: Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije. →*Stran 31*
Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

Tipka	Izbira	Opis
	▪ vklop ▪ prekini ▪ premor	Zagon, prekinitev programa ali premor. Ko je prikazan , lahko program začasno zaustavite. Ko je prikazan , lahko program zaženete.
	▪ Vklop ▪ Stanje pripravljenosti/ Standby ▪ Vnovični zagon aparata	Vklopite aparat ali ga preklopite v stanje pripravljenosti/Standby. Če se upravljalno polje ne odziva, znova zaženite aparat tako, da pribl. 5 sekund držite . → *"Zaslon in tipke se ne odzivajo.", Stran 38*
3 sec.	▪ aktiviranje ▪ deaktiviranje	Aktivirajte ali deaktivirajte otroško varovalo. Zavarujte upravljalne elemente pred nenamernim upravljanjem.

Tipka	Izbira	Opis
		Če aktivirate otroško varovalo in izklopite aparat, otroško varovalo ostane aktivirano. → *"Otroško varovalo", Stran 29*
∧ ∨	Večkratna izbira	Da spremenite nastavitev, pritiskajte izbirno tipko ∧ ali ∨, da se na zaslonu prikaže želena nastavitev.
⚙ Basic Settings	Večkratna izbira	→ *"Osnovne nastavitve", Stran 33*
☆ Favourite	▪ shrani ▪ nastavitev	Če tipko držite pribl. 3 sekunde, shranite svoje individualne nastavitve programa. → *"Shranjevanje nastavitev programa", Stran 25* Če tipko pritisnete na kratko, nastavite shranjeni program z individualnimi nastavitvami programa.
Cupboard Dry Plus	▪ aktiviranje ▪ deaktiviranje	Stopnja sušenja določa, kako vlažno ali suho bo perilo po koncu programa. → *"Stopnja sušenja", Stran 28*
Cupboard Dry	▪ aktiviranje ▪ deaktiviranje	Stopnja sušenja določa, kako vlažno ali suho bo perilo po koncu programa. → *"Stopnja sušenja", Stran 28*
Iron Dry	▪ aktiviranje ▪ deaktiviranje	Stopnja sušenja določa, kako vlažno ali suho bo perilo po koncu programa. → *"Stopnja sušenja", Stran 28*
5 Shirts	▪ Aktiviranje ▪ Deaktiviranje	Prilagodite nastavljeni program s funkcijo glaje-

Tipka	Izbira	Opis
		nja gub Iron Assist . Upoštevajte opis programa. → *"Programi", Stran 20* Primerno za nikoli ali malo nošene suhe srajce in bluze. Primerno za 2 do 5 kosov perila.
Business	▪ Aktiviranje ▪ Deaktiviranje	Prilagodite nastavljeni program s funkcijo glajenja gub Iron Assist . Upoštevajte opis programa. → *"Programi", Stran 20* Primerno za nikoli ali malo nošene suhe moške obleke ali krila, ki jih je treba kemično čistiti. Primerno za eno obleko ali dva kosa perila.
1 Shirt	▪ Aktiviranje ▪ Deaktiviranje	Prilagodite nastavljeni program s funkcijo glajenja gub Iron Assist . Upoštevajte opis programa. → *"Programi", Stran 20* Primerno za nikoli ali malo nošene suhe srajce in bluze. Primerno za en kos perila.
Less Ironing	▪ aktiviranje ▪ deaktiviranje	Aktivirajte ali deaktivirajte zaščito pred mečkanjem. Boben po koncu programa 120 minut v rednih časovnih intervalih premika perilo, da se manj mečka.
Speed Perfect	▪ aktiviranje ▪ deaktiviranje	Aktiviranje ali deaktiviranje skrajšanega programa.

Tipka	Izbira	Opis
		Opomba: Poraba energije in raven emisij hrupa se zvišata. To ne vpliva na rezultat sušenja.
Gentle	▪ aktiviranje ▪ deaktiviranje	Aktivirajte ali deaktivirajte nežno sušenje. Temperatura se zniža za občutljive tkanine, npr. za poliakril ali elastan. Trajanje programa se podaljša.
Finished in	do 24 ur	Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljeno število ur. Po vklopu programa se prikaže trajanje programa.
Half Load	▪ aktiviranje ▪ deaktiviranje	Sušenje posameznih kosov perila ali manjše količine perila.
SmartDry	aktiviranje	Potem ko perilo oprerete v pralnem stroju, vam sušilnik ponudi ustrezen program za sušenje perila. **Opomba:** Pralni stroj mora imeti funkcijo Home Connect. Pralni stroj in sušilnik morata biti povezana z domačim omrežjem in prijavljena v vaši aplikaciji Home Connect.
Remote Start	▪ aktiviranje ▪ deaktiviranje ▪ Odpiranje nastavitev Home Connect	Aktivirajte ali deaktivirajte daljinski zagon. →*Stran 32*

8 Programi

Perilo lahko sušite s samodejnim programom ali s časovnim programom.

Opombe

- Etikete za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.
  → *"Simboli za nego na etiketah za nego", Stran 24*
- Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije. →*Stran 31*
  Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

8.1 Samodejni programi

Samodejni programi so tisti programi, pri katerih senzorji vlažnosti med sušenjem merijo preostalo vlago v perilu. Program se konča šele, ko je nastavljena stopnja sušenja dosežena.
Vsak samodejni program ima stopnjo sušenja →*Stran 28*. Stopnja sušenja določa, kako suho ali vlažno bo perilo po koncu programa.

Namig: Stopnjo sušenja izberite glede na tkanine ali na želeni rezultat sušenja.

Program	**Opis**	**največja količina perila (kg)**
Cottons	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki jih je mogoče kuhati.	9,0
Eco	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki jih je mogoče kuhati. Energijsko varčen program.	9,0
Easy-Care	Sušenje tkanin iz sintetike in mešanih vlaken.	3,5
Mix	Sušenje tkanin iz bombaža in sintetike.	3,0
Bed Linen	Sušenje prevlek za odeje in blazine ter rjuh iz bombaža. **Opomba:** Gibanje bobna je prilagojeno za sušenje velikih kosov perila.	3,5
Delicates	Sušenje občutljivih tkanin iz satena, sintetike in mešanih vlaken.	2,0
Hygiene Plus	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki jih je mogoče kuhati. Primerno pri povečanih higienskih zahtevah.	4,0
Sportswear	Sušenje športnih oblačil iz funkcijskih vlaken, mikro vlaken in sintetike, ki se hitro sušijo.	1,5
Shirts/Blouses	Sušenje srajc in bluz iz bombaža, lanu, sintetike ali mešanih vlaken.	1,5

Program	Opis	največja količina perila (kg)
	Opomba: Za optimalen rezultat sušenja sušite največ 5 srajc ali 5 bluz. Po sušenju perilo zlikajte ali ga obesite. Preostanek vlage se bo tako enakomerno porazdelil.	
Towels	Sušenje neobčutljivih brisač in kopalnih plaščev iz bombaža in lanu, ki se lahko kuhajo.	6,0
Silent Dry	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki jih je mogoče kuhati. Primerno za tiho sušenje.	9,0
Iron Assist	Glajenje gub in odstranjevanje neprijetnih vonjav iz zraka. →*Stran 29* Če želite prilagoditi program s funkcijo glajenja gub, pritisnite ustrezno tipko. →*Stran 17* **Opombe** ▪ Perilo takoj po koncu programa vzemite iz aparata, da preprečite mečkanje. ▪ Perilo se ne očisti.	-
App programs	Dodatne programe izberite neposredno prek aplikacije Home Connect. Opise programov najdete v aplikaciji Home Connect. **Opomba:** Aparat mora biti povezan z domačim omrežjem in registriran v aplikaciji Home Connect. →*Stran 30*	–

8.2 Časovni programi

Časovni programi so programi z določenim ali nastavljivim trajanjem programa. Po preteku časa se program konča, čeprav mogoče perilo še ni suho. Časovni programi so primerni za sušenje posameznih kosov perila ali tankih tkanin.

Program	Opis	največja količina perila (kg)
Time Program Warm	Sušenje vseh vrst tkanin, razen volne in svile.	3,0

Program	Opis	največja količina perila (kg)
	Primeren za že sušeno ali nekoliko vlažno perilo in za dodatno sušenje večslojnega, debelega perila.	
App programs	Dodatne programe izberite neposredno prek aplikacije Home Connect. Opise programov najdete v aplikaciji Home Connect. **Opomba:** Aparat mora biti povezan z domačim omrežjem in registriran v aplikaciji Home Connect. →*Stran 30*	–

9 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Namig: Nekateri deli pribora so na voljo tudi v drugih barvah. Obrnite se na službo za podporo strankam. →*Stran 41*

	Uporaba	Kataloška številka
Povezovalni komplet	Da prihranite prostor, aparat postavite na ustrezen pralni stroj istega proizvajalca in enake širine in globine.	WTZ27510
Povezovalni komplet z izvlečno delovno ploščo	Da prihranite prostor, aparat postavite na ustrezen pralni stroj istega proizvajalca in enake širine in globine. Z izvlečno delovno ploščo lažje vlagate perilo v aparat in ga jemljete iz njega.	WTZ27500
Košara za volno	Sušenje ali zračenje posameznih kosov volnenih tkanin, športne obutve in plišastih igrač.	WMZ20600
Razdelilnik Y	Odtočno cev dodatnega aparata priključite na isti odtok sifona.	15000490

	Uporaba	Kataloška številka
Sredstvo za nego aparata	Nadomestni del za funkcijo intenzivne nege aparata.	00312474
Podstavek	Postavite aparat na višjo raven, da lažje vlagate perilo v aparat in ga jemljete iz njega.	WTZPW20D

10 Perilo

10.1 Priprava perila

POZOR
Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.
- ▸ Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.

Opomba
Če perilo pripravite, varujete aparat in tkanine.
- Izkrtačite pesek in zemljo
- Perilo razvrstite po barvah in vrstah tkanine in pri tem upoštevajte oznake za nego
- zapnite zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke
- Odstranite kolesca za zavese in svinčene trakove
- Perilo razgrnite in ga dajte v boben
- perilo pred sušenjem ožemite
- Volnene kose perila, športno obutev in plišaste živali sušite v košari za volno Košara za volno

10.2 Simboli za nego na etiketah za nego

Simboli za nego za sušenje

Simbol	Tkanine
⊙	obstojne tkanine iz bombaža, lanu, npr. brisače, posteljnina, spodnje perilo
⊙	občutljive tkanine iz sintetike, mešanih vlaken, občutljive tkanine, npr. funkcijsko perilo, srajce
⊠	tkanine iz svile, najlona, tkanine, ki ne prepuščajo zraka in gumirane tkanine, sintetične zavese, niso primerne za sušenje v sušilnem stroju

11 Osnovno upravljanje

11.1 Vklopite aparat

Opomba: Ko aparat po priključitvi na elektriko prvič vklopite, postopek vklopa traja do ene minute.

Zahteva: Stroj je pravilno postavljen in priključen. →*Stran 10*
- ▸ Pritisnite ⏻ .
  Postopek vklopa traja nekaj sekund.

Opomba: Osvetlitev bobna samodejno ugasne.

11.2 Nastavitev programa

1. Pritisnite na želeni program. →*Stran 20*

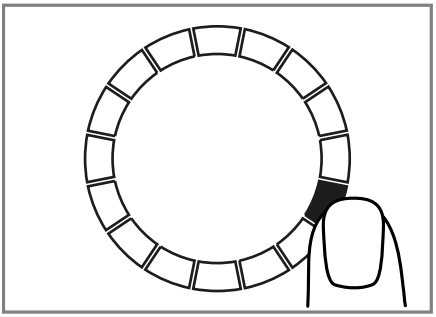

✔ Na zaslonu se prikažejo nastavitve programa.
2. Prilagodite nastavitve programa. →*Stran 17*
   Upoštevajte informacije o temi Logika upravljanja →*Stran 15*.
   Nastavitve programa se za ta program ne shranijo trajno.

11.3 Shranjevanje nastavitev programa

Svoje individualne nastavitve programa lahko shranite kot priljubljeni program.

Zahteva: Program je nastavljen. →*Stran 25*

▸ Za pribl. 3 sekunde držite ☆ **Favourite** .
   Za priklic shranjenega programa pritisnite ☆ **Favourite** .
   Opomba: Ponovite te korake, da prepišete shranjeni program.

11.4 Odpiranje vrat

1. Sezite pod ročaj vrat in povlecite vrata.

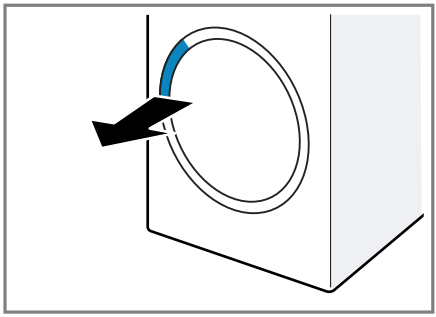

2. Odprite vrata.

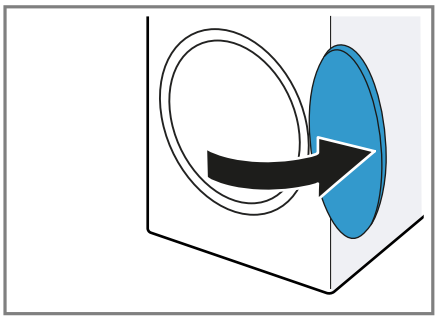

11.5 Naložite perilo

Opomba: Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za programe. →*Stran 20*

Zahteve

- Perilo je pripravljeno in razvrščeno. →*Stran 24*
- Boben je prazen.

1. Odprite vrata. →*Stran 25*
2. Perilo naložite v boben.
3. Zaprite vrata.
   Prepričajte se, da perila niste priprli z vrati.

11.6 Zagon programa

Zahteve

- Program je nastavljen. →*Stran 25*
- Vrata so zaprta.

- ▸ Pritisnite ⏯ .
- ✔ Na zaslonu se prikaže trajanje programa ali čas konca programa.
- ✔ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: "End" .

Opomba: Če je na zaslonu prikazan "Hot" , aparat hladi perilo.
Ko "Hot" ugasne, je perilo ohlajeno.

11.7 Naknadno dodajanje perila

Po vklopu programa lahko perilo kadar koli odvzamete ali dodate.

1. Pritisnite ⏯ .
   Postopek hlajenja se samodejno vklopi čez pribl. 30 sekund in hladi perilo, medtem ko se boben vrti.
   Če želite preskočiti ali prekiniti postopek hlajenja, odprite vrata.
   →*Stran 16*
2. Odprite vrata. →*Stran 25*
3. Dodajte ali odvzemite perilo.
4. Zaprite vrata.
5. Vklopite program. →*Stran 25*

11.8 Prekinitev programa

1. Pritisnite ⏯ .
2. Odprite vrata. →*Stran 25*
3. Perilo vzemite iz aparata.
   →*Stran 26*

11.9 Jemanje perila iz aparata

1. Odprite vrata. →*Stran 25*
2. Perilo vzemite iz bobna.

11.10 Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby)

- ▸ Pritisnite ⏻ .

11.11 Filter za vlakna

Med sušenjem se vlakna iz perila zbirajo v filtru za vlakna. Filter za vlakna ščiti aparat pred vlakni.

Čiščenje filtra za vlakna

Ko je sušilni program končan ali če se med delovanjem na zaslonu prikaže obvestilo, po koncu programa očistite filter za vlakna.

Opomba: Če aparata ne čistite, kot je opisano, lahko to vpliva na delovanje aparata.

Zahteve

- Na zaslonu se po sušenju prikaže: "End"
- ali pa se med delovanjem na zaslonu prikaže: ⚙ .

1. Odprite vrata. →*Stran 25*
2. Odstranite vlakna z notranje strani vrat.
3. Odstranite filtra za vlakna enega za drugim.

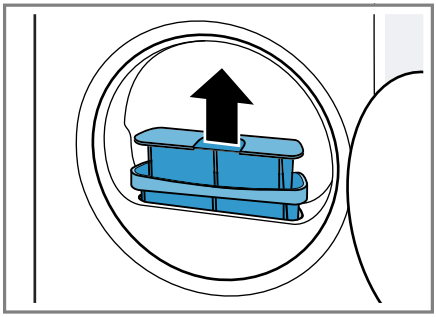

4. Vlakna odstranite iz vdolbine.

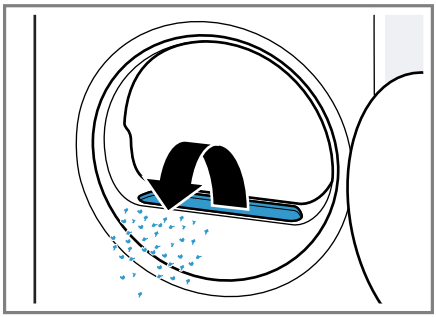

Pazite, da vlakna ne padejo v zračni kanal.

5. Odprite oba filtra za vlakna ① in odstranite vlakna ②.

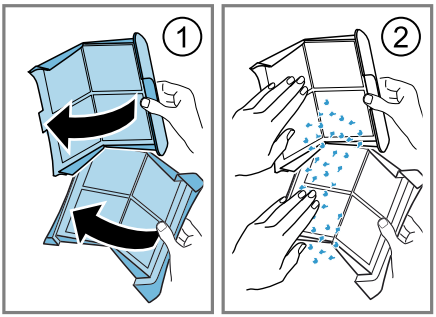

Vlakna odložite med mešane odpadke, da preprečite onesnaženje odpadne vode z mikrovlakni.

6. Oba filtra za vlakna temeljito očistite pod tekočo toplo vodo in ju osušite.

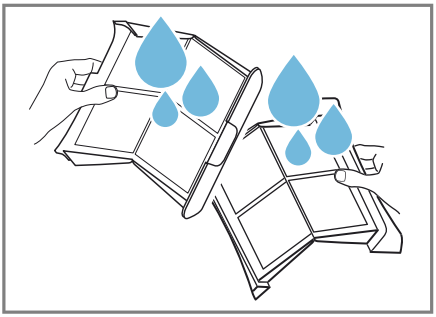

Opomba: Vodo od čiščenja zberite v posodo, npr. vedro. Po čiščenju vsebino posode precedite skozi filter, npr. filter za kavo.
Filter za kavo odložite med mešane odpadke, da preprečite onesnaženje odpadne vode z mikrovlakni.

7. Oba filtra za vlakna zaprite in sestavite.

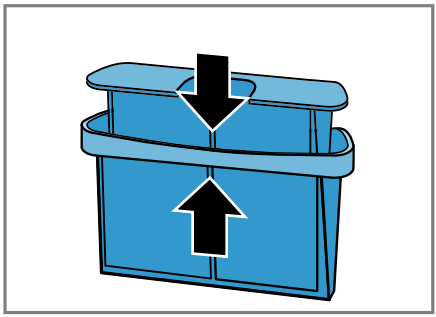

8. Vstavite dvodelni filter za vlakna.

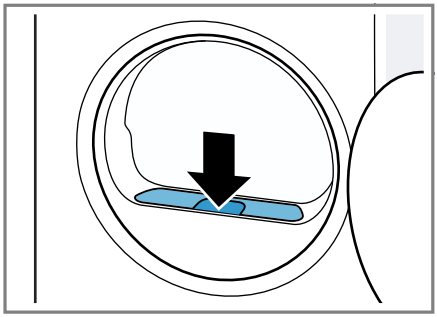

9. Zaprite vrata.

11.12 Posoda za kondenzat

Med sušenjem nastaja kondenzat, ki se v skladu s tovarniškimi nastavitvami zbira v posodi za kondenzat.

Opomba: Aparat uporabljajte skupaj s priloženo odtočno gibko cevjo.
→*Stran 12*
Če priključite odtočno gibko cev, vam ni treba redno prazniti posode za kondenzat.
→ *"Praznjenje posode za kondenzat", Stran 27*

Praznjenje posode za kondenzat

Ko je sušilni program končan ali ko je sušilni program začasno zaustavljen in je na zaslonu prikazano sporočilo, izpraznite posodo za kondenzat.

Zahteve

- Na zaslonu se po sušenju prikaže: "End"
- ali pa se na zaslonu med začasno zaustavitvijo prikaže: .

1. Posodo za kondenzat vodoravno izvlecite.

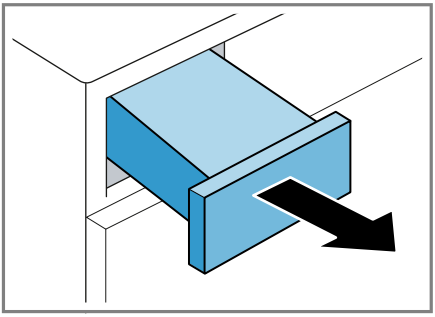

2. Izpraznite posodo za kondenzat.

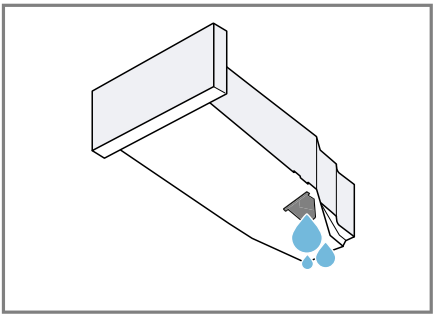

Redno preverjajte filter posode za kondenzat in ga očistite, če je umazan. →*Stran 36*
Pazite, da pred uporabo aparata vstavite posodo za kondenzat. →*Stran 28*

3. Če je sušilni program začasno zaustavljen, ga zaženite. →*Stran 25*

Vstavljanje posode za kondenzat

▸ Posodo za kondenzat vstavite do prislona.

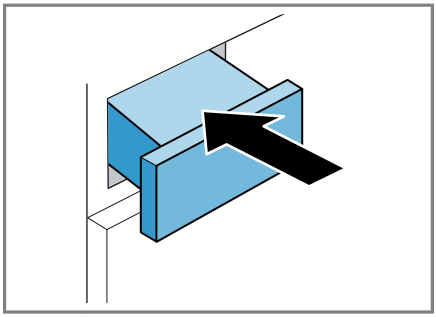

12 Stopnja sušenja

Za vsak samodejni program je določena stopnja sušenja. Stopnja sušenja določa, kako suho ali vlažno bo perilo po koncu programa.

Stopnja sušenja	Opis
	Za večplastno, debelo perilo, ki se počasi suši.
	Za navadno, enoplastno perilo.
	Za navadno, enoplastno perilo. Perilo je po koncu programa še rahlo vlažno. Da preprečite nastanek gub, perilo zlikajte ali obesite.

12.1 Sprememba stopnje sušenja

Pri nekaterih samodejnih programih lahko spremenite stopnjo sušenja, da bo vaše perilo še bolj suho ali vlažno.

1. Nastavite samodejni program. →*Stran 21*
✔ Na zaslonu je prikazana določena stopnja sušenja.
2. Pritisnite **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** ali **Iron Dry** .

12.2 Prilagoditev stopnje sušenja

Če se vam perilo po sušenju na določeni stopnji sušenja zdi preveč vlažno, lahko stopnjo sušenja spremenite.

Opomba: Stopnjo sušenja lahko spremenite tudi v osnovnih nastavitvah.

1. Nastavite samodejni program. →*Stran 21*
✔ Na zaslonu je prikazana določena stopnja sušenja.
2. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** ali **Iron Dry** .
✔ Na zaslonu se prikaže "0", "1", "2" ali "3".
3. Pritisnite ∧ ali ∨ , da spremenite stopnjo sušenja od "0" (suho) do "3" (najbolj suho).
4. Za pribl. 3 sekunde pritisnite na izbrano stopnjo sušenja, da se vrnete na samodejni program.

13 Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

13.1 Aktiviranje otroškega varovala

▸ Za pribl. 3 sekunde pritisnite **3 sec.** .
✔ Upravljalni elementi so zaklenjeni.
✔ Otroško varovalo ostane aktivno tudi v stanju pripravljenosti aparata (standby) in če zmanjka elektrike.

13.2 Deaktiviranje otroškega varovala

Zahteva: Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.

▸ Za pribl. 3 sekunde pritisnite **3 sec.** .

14 Funkcija glajenja gub

Za glajenje gub in odstranjevanje neprijetnih vonjav iz zraka, kot je npr. cigaretni dim, uporabite program s funkcijo glajenja gub za nikoli ali malo nošeno suho perilo.

14.1 Vklop programa s funkcijo glajenja gub

Opomba: Kose perila z vonjem po znoju, parfumu ali deodorantu operite, preden jih ponovno oblečete.
Ne uporabljajte čistilnih kompletov za sušilnik.
Programa s funkcijo glajenja gub ne uporabljajte za naslednje tkanine:

- Volna, usnje in viskoza
- Tkanine z dodatki iz kovine, lesa ali plastike
- Povoščeni in naoljeni jopiči

Zahteva: Perilo ste naložili v aparat. →*Stran 25*

1. Nastavite program s funkcijo glajenja gub. →*Stran 21*
2. Po želji prilagodite nastavljeni program s funkcijo glajenja gub. →*Stran 17*
3. Vklopite program. →*Stran 25*
Ko je rezervoar za vodo prazen, se na zaslonu prikaže: .
→ *"Polnjenje rezervoarja za vodo", Stran 30*
Program s funkcijo glajenja gub povprečno traja približno 45 minut

in se lahko podaljša ali skrajša glede na temperaturo okolice.

✔ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: "End" .

4. Perilo vzemite iz aparata.
   →*Stran 26*
   Rezultat funkcije glajenja gub je lahko različen glede na vrsto tkanine, količino perila in nastavljeni program.
   Perilo takoj po koncu programa vzemite iz aparata, da preprečite mečkanje.
5. Kose perila obesite in poravnajte.

14.2 Polnjenje rezervoarja za vodo

Aparat s hladno pitno vodo gladi gube na suhem, malo nošenem perilu. Če se med delovanjem na zaslonu prikaže obvestilo, napolnite rezervoar za vodo.

POZOR

Če aparat uporabljate z umazano ali prevročo vodo, se aparat lahko poškoduje.

- ▸ V rezervoar za vodo polnite izključno hladno pitno vodo.
- ▸ Za funkcijo glajenja gub nikoli ne uporabljajte kondenzirane vode, destilirane vode, dodatkov ali sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.

Zahteve

- Zagnal se je program s funkcijo glajenja gub. →*Stran 29*
- Na zaslonu se prikaže: ⛉.
- Posodo za kondenzat →*Stran 27* ste odstranili iz aparata.

1. S priloženo posodo za vodo v sprednjo odprtino nalijte pribl. 180 ml hladne pitne vode.

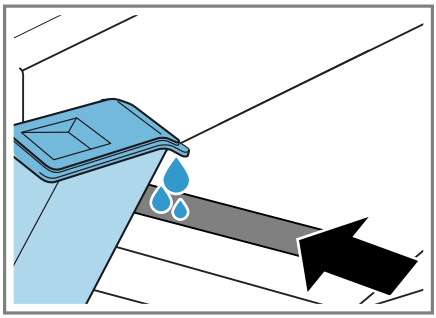

   Upoštevajte oznako za polnjenje rezervoarja za vodo poleg sprednje odprtine.
   Če ⛉ na zaslonu ne ugasne, pravilno izravnajte aparat.
   → *"Izravnava aparata", Stran 13*

✔ Na zaslonu ugasne: ⛉.

2. Vstavite posodo za kondenzat.
   →*Stran 28*
3. Vklopite program. →*Stran 25*

15 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitve ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.
Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: *www.home-connect.com*.
Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Sledite navodilom in upoštevajte napotke v aplikaciji Home Connect.

Opombe
- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.
  → *"Varnost", Stran 3*
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.

15.1 Nastavitev Home Connect

Zahteva: Aparat na mestu postavitve sprejema signal domačega omrežja WLAN (Wi-Fi).

1. Skenirajte naslednjo QR kodo.

   Prek kode QR lahko namestite aplikacijo Home Connect in povežete aparat.
2. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

15.2 Deaktiviranje Wi-Fi na aparatu

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite ⍐ **Remote Start** .
2. Tolikokrat pritisnite ⍐ **Remote Start** , da se na zaslonu prikaže "on".
3. Pritisnite ⏯ , da deaktivirate Wi-Fi.

✔ Na zaslonu se prikaže "oFF".

Opomba: Če želite zapustiti nastavitve Home Connect, za pribl. 3 sekunde pritisnite ⍐ **Remote Start** .

15.3 Aktiviranje Wi-Fi na aparatu

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite ⍐ **Remote Start** .
2. Tolikokrat pritisnite ⍐ **Remote Start** , da se na zaslonu prikaže "oFF".
3. Pritisnite ⏯ , da aktivirate Wi-Fi.

✔ Na zaslonu se prikaže "on".

Opombe
- Ko je Wi-Fi aktiviran, se na zaslonu izmenično prikazujeta "on" in moč signala povezave Wi-Fi.
- Če želite zapustiti nastavitve Home Connect, za pribl. 3 sekunde pritisnite ⍐ **Remote Start** .

15.4 Namestitev posodobitve programske opreme

Opomba: Ko je na voljo posodobitev programske opreme, se v aplikaciji Home Connect prikaže obvestilo.

▸ Da namestite posodobitev programske opreme, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

✔ Med namestitvijo je upravljalno polje deloma zaklenjeno.

✔ V primeru motnje lahko namestitev trajo do 40 minut. Omrežnih nastavitev ali aparata ne ponastavljajte na tovarniške nastavitve.

15.5 Ponastavitev omrežnih nastavitev aparata

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite ⍐ **Remote Start** .
2. Tolikokrat pritisnite ⍐ **Remote Start** , da se na zaslonu prikaže "rES".
3. Za pribl. 3 sekunde pritisnite ⏯ .

✔ Omrežne nastavitve so ponastavljene.

15.6 Daljinski zagon

Omogočite daljinski zagon aparata prek aplikacije Home Connect.

Opomba
Daljinski zagon se deaktivira v naslednjih primerih:
- Vrata aparata so odprta.
- Pritisk na ⏯ .
- Pritisk na **Remote Start** .
- Po izpadu električnega toka.

Aktiviranje daljinskega zagona

Zahteve
- Vrata aparata so zaprta.
- Rezervoar za osveževanje ni prazen.

▸ Pritisnite **Remote Start** .
✔ **Remote Start** sveti in omogočen je daljinski zagon aparata prek aplikacije Home Connect.

Deaktiviranje daljinskega zagona

▸ Pritisnite **Remote Start** .
✔ **Remote Start** ugasne.

15.7 Pametno priporočilo programa

Če aktivirate pametno priporočilo programa, naprava po pranju perila v pralnem stroju priporoči ustrezen program za sušenje perila.

Aktiviranje pametnega priporočila programa

Zahteve
- Vaš pralni stroj ima funkcijo Home Connect.
- Pralni stroj in sušilnik sta povezana z domačim omrežjem in registrirana v aplikaciji Home Connect.

1. Pritisnite **SmartDry** .

✔ Aparat določi ustrezen program. Če želite prekiniti postopek, nastavite drug program ali preklopite aparat v stanje pripravljenosti (Standby).
✔ Ko aparat najde ustrezen program, zasveti prikaz programa in na zaslonu se prikažejo informacije o programu.
✔ Če aparat ne najde ustreznega programa, se oglasi zvočni signal in na zaslonu se prikaže "- –" .

2. Pritisnite ⏯ .

15.8 Daljinska diagnoza

Pooblaščeni servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

Namig: Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: *www.home-connect.com*.

15.9 Varstvo podatkov

Upoštevajte navodila za varstvo podatkov.

Ko se vaš aparat prvič poveže z domačim omrežjem, priključenim na internet, aparat posreduje strežniku Home Connect naslednje kategorije podatkov (prva registracija):
- Jasna oznaka aparata (ki jo predstavljajo kode aparata in naslov MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko-tehnično zaščito povezave).
- Trenutna različica programske opreme in strojne opreme vašega hišnega aparata.
- Stanje morebitne predhodne ponastavitve na tovarniške nastavitve.

S to prvo registracijo pripravite aparat za uporabo funkcij Home Connect in jo morate opraviti šele takrat, ko želite prvič uporabiti funkcije Home Connect.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko odprete v aplikaciji Home Connect.

16 Osnovne nastavitve

Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

Opomba: Osnovne nastavite lahko spremenite tudi v aplikaciji Home Connect.

16.1 Pregled osnovnih nastavitev

Opomba: Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije. →*Stran 31*
Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

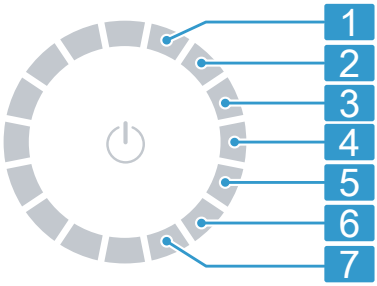

Stikalo za izbiro programa z položaji za programe

1	Nastavite glasnost signala ob koncu programa: 0 (izkl.) do 4 (zelo glasno)
2	Nastavite glasnost signala ob pritisku na tipke: 0 (izkl.) do 4 (zelo glasno)
3	Nastavite osvetlitev zaslona: 1 (majhno) do 4 (zelo veliko)
4	Prilagoditev stopnje sušenja →*Stran 28*: 0 (suho) do 3 (najbolj suho)
5	Zaženite preprosto nego aparata (CP1) ali intenzivno nego aparata (CP2). → *"Nega aparata", Stran 33*
6	Prikažite število zagnanih programov (PC).
7	Ponastavite aparat na tovarniške nastavitve (rES).

16.2 Spreminjanje osnovnih nastavitev

1. Za priklic osnovnih nastavitev pritisnite ⚙ **Basic Settings** .
2. S stikalom za izbiro programa izberite želeno osnovno nastavitev. →*Stran 33*
3. Prilagodite osnovno nastavitev:
   - Da spremenite vrednost, pritisnite ∧ ali ∨ .
   - Za ponastavitev aparata na tovarniške nastavitve pribl. 3 sekunde držite ⏯ .
4. Za izhod iz osnovnih nastavitev pritisnite ⚙ **Basic Settings** .

17 Nega aparata

Aparat omogoča programe čiščenja za preprosto in intenzivno nego aparata.
Da odstranite rahlo umazanijo v aparatu, opravite preprosto nego apara-

ta, ko se na zaslonu po daljšem času uporabe prikaže "CArE " .

Opomba: Preprosta nega aparata traja približno 1 uro.

Opravite intenzivno nego aparata, da odstranite trdovratno umazanijo v aparatu ter neprijetne vonjave po več kot enem mesecu mirovanja.

Opombe

- Intenzivna nega aparata traja približno 4 ure in je ne smete prekiniti.
- Za intenzivno nego aparata potrebujete originalno sredstvo za nego aparata →*Stran 24*.

17.1 Priprava nege aparata

Priprava stroja

Zahteva: Boben je prazen.

1. Preklopite aparat v stanje pripravljenosti (standby). →*Stran 26*
2. Očistite filter za vlakna. →*Stran 26*
3. Izpraznite posodo za kondenzat. →*Stran 27*

Priprava posode za kondenzat

Če kondenzat odvajate prek odtočne gibke cevi, pripravite posodo za kondenzat.

1. Zamašek odstranite iz vdolbine na zgornji strani ① in ga vstavite v spodnjo stran ②.

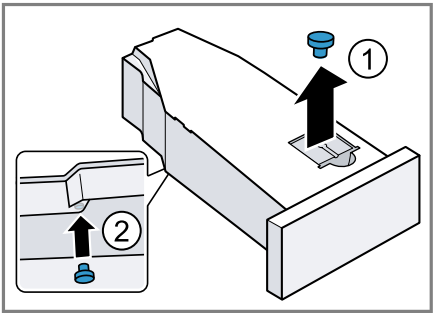

2. Očistite filter v posodi za kondenzat.

17.2 Opravite preprosto nego aparata

Zahteva: Nega aparata je pripravljena. →*Stran 34*

1. V posodo za kondenzat nalijte pribl. 1,5 litra tople vode iz pipe. Napolnjeno posodo za kondenzat držite v vodoravnem položaju, da tekočina ne izteka.
2. Posodo za kondenzat vstavite tako, da se zaskoči.
3. Vklopite aparat.
4. Pritisnite ⚙ **Basic Settings** .
5. Programsko izbirno stikalo nastavite na položaj 5. →*Stran 33*

✔ Na zaslonu se izmenično prikazujeta "CP1" in trajanje programa.

6. Pritisnite ⏯ .

✔ Program za nego aparata se zažene in oglasi se zvočni signal.

✔ Po zaključku nege aparata se na zaslonu prikaže "End" in oglasi se zvočni signal.

7. Izpraznite posodo za kondenzat. →*Stran 27*
8. Če kondenzat odvajate po odtočni gibki cevi, odstranite zamašek s spodnje strani posode za kondenzat in ga vstavite v vdolbino na zgornji strani posode za kondenzat. →*Stran 34*
9. Posodo za kondenzat vstavite tako, da se zaskoči.
10. Preklopite aparat v stanje pripravljenosti (standby). →*Stran 26*

17.3 Opravite intenzivno nego aparata

Vklop intenzivne nege aparata

Zahteva: Nega aparata je pripravljena. →*Stran 34*

1. V posodo za kondenzat nalijte vsebino ene plastenke sredstva za ne-

go aparata in pribl. 1,5 litra tople vode iz pipe.
Napolnjeno posodo za kondenzat držite v vodoravnem položaju, da tekočina ne izteka.

2. Posodo za kondenzat vstavite tako, da se zaskoči.
3. Vklopite aparat.
4. Pritisnite ⚙ **Basic Settings** .
5. Programsko izbirno stikalo nastavite na položaj 5. →*Stran 33*

✔ Na zaslonu se izmenično prikazujeta "CP1" in trajanje programa.

6. Pritisnite ⌄ .

✔ Na zaslonu se izmenično prikazujeta "CP2" in trajanje programa.

7. Pritisnite ⏯ .

✔ Program za nego aparata se zažene in oglasi se zvočni signal.

✔ Čez približno 3 ure aparat prekine nego aparata in na zaslonu se prikaže preostali čas trajanja programa.

8. Izpraznite posodo za kondenzat. →*Stran 27*
9. V posodo za kondenzat nalijte pribl. 1,5 litra tople vode iz pipe.
10. Posodo za kondenzat previdno obrnite v vodoravnem položaju in jo izpraznite, da izperete ostanke sredstva za nego aparata.

Nadaljevanje intenzivne nege aparata

1. V posodo za kondenzat nalijte pribl. 1,5 litra tople vode iz pipe.
Napolnjeno posodo za kondenzat držite v vodoravnem položaju, da tekočina ne izteka.
2. Posodo za kondenzat vstavite tako, da se zaskoči.
3. Pritisnite ⏯ .

✔ Program za nego aparata se nadaljuje.

✔ Po zaključku nege aparata se na zaslonu prikaže "End" in oglasi se zvočni signal.

4. Izpraznite posodo za kondenzat. →*Stran 27*
5. Če kondenzat odvajate po odtočni gibki cevi, odstranite zamašek s spodnje strani posode za kondenzat in ga vstavite v vdolbino na zgornji strani posode za kondenzat. →*Stran 34*
6. Preklopite aparat v stanje pripravljenosti (standby). →*Stran 26*

18 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

18.1 Senzor vlažnosti

Senzor vlažnosti tega aparata ugotavlja, kako vlažno je perilo med sušenjem. Glede na preostalo vlago v perilu aparat spremeni čas trajanja samodejnega programa.

Čiščenje senzorja vlažnosti

Na senzorju vlažnosti se sčasoma lahko naberejo ostanki vodnega kamna, pralnih in negovalnih sredstev. Senzor vlažnosti redno čistite.

POZOR
Trdi ali grobi predmeti lahko poškodujejo senzor vlažnosti.

▸ Za čiščenje ne uporabljajte trdih ali grobih predmetov, abrazivnih sredstev ali jeklene volne.

Opomba: Če aparata ne čistite, kot je opisano, lahko to vpliva na delovanje aparata.

1. Odprite vrata.
2. Senzor vlažnosti očistite z gobico.

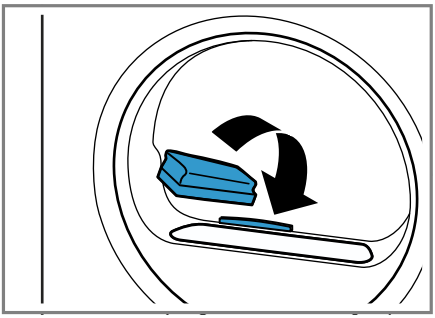

18.2 Filter posode za kondenzat

Med sušenjem vlakna iz perila pridejo v kondenzat. Filter v posodi za kondenzat ščiti aparat pred vlakni.

Očistite filter rezervoarja za kondenzirano vodo.

Filter se samodejno očisti, ko izpraznete posodo za kondenzat. Redno preverjajte filter in ga očistite, če je umazan.

1. Izpraznite posodo za kondenzat. →*Stran 27*
2. Odstranite filter.

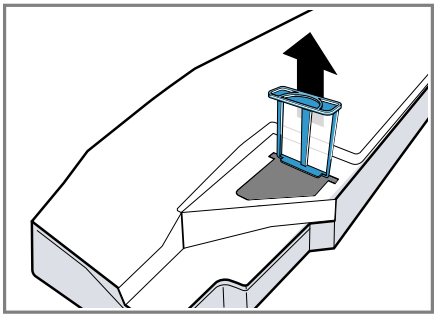

3. Filter očistite pod toplo tekočo vodo.
   Opomba: Vodo od čiščenja zberite v posodo, npr. vedro. Po čiščenju vsebino posode precedite skozi filter, npr. filter za kavo.
   Filter za kavo odložite med mešane odpadke, da preprečite onesnaženje odpadne vode z mikrovlakni.
   Filter lahko očistite tudi v pomivalnem stroju.
4. Filter vstavite do prislona.

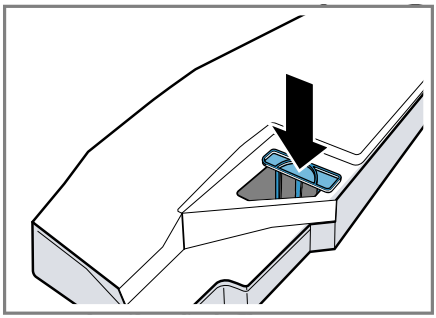

5. Vstavite posodo za kondenzat. →*Stran 28*

19 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

⚠ OPOZORILO
Nevarnost električnega udara!
Nestrokovna popravila so nevarna.
- ▸ Nikoli ne spreminjajte aparata ali njegovih tehničnih lastnosti.
- ▸ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▸ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▸ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Zaslon ugasne in ⏯ utripa.	Način za varčevanje z energijo je aktiven. ▸ Pritisnite ⏯.
Vse druge kode napak.	Motnja v delovanju **1.** Za vnovični zagon aparata za pribl. 5 sekund pritisnite ⏻. **2.** Če motnje ne morete odpraviti, aparat za najmanj 30 sekund izključite iz električnega omrežja. Izvlecite vtič priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. **3.** Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. →*Stran 41* Med klicem natančno navedite sporočilo o napaki. Če je mogoče, dokumentirajte motnjo s fotografijami in videi.
"Hot" in boben se vrti.	Ne gre za napako. Postopek hlajenja je aktiven. Ukrep ni potreben. **Opomba:** Med postopkom hlajenja ne spreminjajte programa. Postopek hlajenja traja do 10 minut.
⛲ in program sta bila prekinjena.	Posoda za kondenzat je napolnjena. ▸ Izpraznite posodo za kondenzat. →*Stran 27*
	Odtočna gibka cev ni pravilno priključena, je prepognjena ali stisnjena. ▸ Preverite vgradnjo odtočne gibke cevi. →*Stran 11*
	Odtočna gibka cev je zamašena. ▸ Z vodo iz vodovoda izperite odtočno gibko cev.
	Filter rezervoarja za kondenzirano vodo je onesnažen. ▸ Očistite filter rezervoarja za kondenzat. →*Stran 36*
"CArE"	Izvesti morate preprosto nego aparata. ▸ Izvedite preprosto nego aparata. →*Stran 33*
🧽	Filter za vlakna je onesnažen. ▸ Očistite filter za vlakna. →*Stran 26*

Napaka	Vzrok in odprava napak
	Rezervoar za vodo za funkcijo glajenja gub je prazen. ▸ Napolnite rezervoar za vodo. →*Stran 30*
Zaslon in tipke se ne odzivajo.	Motnja v programu. **1.** Za vnovični zagon aparata za pribl. 5 sekund pritisnite ⏻ . **2.** Če motnje ne morete odpraviti, aparat za najmanj 30 sekund izključite iz električnega omrežja. Izvlecite vtič priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
Home Connect ne deluje pravilno.	Možni so različni vzroki. **1.** Ponastavite omrežne nastavitve aparata. →*Stran 31* **2.** Ponovno nastavite Home Connect. →*Stran 31* ▸ Pomaknite se na *www.home-connect.com*.
Med polnjenjem rezervoarja za vodo voda teče čez rob.	Rezervoar za vodo je popolnoma napolnjen. Ukrep ni potreben. **Opomba:** Voda, ki teče čez rob, ne povzroča težav. V rezervoar za vodo ne natakajte več vode.
	Filter rezervoarja za vodo je onesnažen. ▸ Očistite filter rezervoarja za vodo.
Program se ne zažene.	Otroška zaščita je aktivirana. ▸ Deaktivirajte otroško varovalo. →*Stran 29*
	◷ **Finished in** je aktiviran. ▸ Preverite, ali je ◷ **Finished in** aktiviran. →*Stran 20*
Trajanje programa se med sušenjem spreminja.	Ne gre za napako. Elektronika optimizira potek programa. Ukrep ni potreben.
Čas sušenja je predolg.	Filter za vlakna je onesnažen. ▸ Očistite filter za vlakna. →*Stran 26*
	Temperatura okolice je nižja od 15 °C ali višja od 30 °C. ▸ Zagotovite, da bo temperatura okolice med 15 °C in 30 °C.
	Kroženje zraka na mestu postavitve aparata ni zadostno. ▸ Prezračite mesto postavitve aparata.
	Premalo kondenzirane vode za samodejno čiščenje pri dolgotrajnem sušenju majhne količine perila ali pri dolgotrajni uporabi funkcije glajenja gub. ▸ Količino mokrega perila, težjo od 3 kg, redno sušite do konca programa.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Čas sušenja je predolg.	Prezračevalna odprtina na aparatu je blokirana. ▸ Prepričajte se, da je prezračevalna odprtina na aparatu prosta.
	Toplotni izmenjevalnik je onesnažen. ▸ Izvedite preprosto nego aparata. →*Stran 33*
Smer vrtenja bobna se med sušenjem spreminja.	Ne gre za napako. Perilo se bolje razporeja, da se optimalno posuši. Ukrep ni potreben.
Funkcija glajenja gub traja predolgo.	Zaradi nizke temperature okolice se trajanje funkcije glajenja gub podaljša. Ukrep ni potreben.
Brnenje, brenčanje ali zvok črpanja.	Ne gre za napako. Kompresor, prezračevanje kompresorja ali črpalka za kondenz so aktivni. Ukrep ni potreben.
Perilo je preveč vlažno.	Izbrani program ni primeren za to vrsto tkanine. ▸ Za nadaljevanje sušenja nastavite časovni program. →*Stran 22*
	Količina perila je prevelika. ▸ Upoštevajte največjo količino perila za programe. →*Stran 20*
	Toplo perilo je po koncu programa na dotik bolj vlažno, kot dejansko je. **1.** Perilo takoj po sušenju vzemite iz bobna. **2.** Kose perila razprostite, da se ohladijo.
	Nastavljena stopnja sušenja ni primerna. ▸ Spremenite stopnjo sušenja. →*Stran 28*
	Stopnja sušenja ni prilagojena. ▸ Prilagodite stopnjo sušenja. →*Stran 29*
	Količina perila je premajhna. ▸ Za nadaljevanje sušenja nastavite časovni program. →*Stran 22*
	Senzor vlažnosti je onesnažen. ▸ Očistite senzor vlažnosti. →*Stran 35*
	Zaradi polne posode za kondenzat je aparat prekinil postopek sušenja. ▸ Izpraznite posodo za kondenzat. →*Stran 27*
Mečkanje perila.	Izbrani program ni primeren za to vrsto tkanine. ▸ Nastavite primeren program. →*Stran 20*
	Količina perila je neprimerna. ▸ Upoštevajte največjo količino perila za programe. →*Stran 20*

Napaka	Vzrok in odprava napak
Mečkanje perila.	▸ Pripravite perilo. →*Stran 24*
	Perilo po sušenju predolgo ostane v bobnu. **1.** Perilo takoj po sušenju vzemite iz bobna. **2.** Kose perila razprostite, da se ohladijo.
	Tkanine s preprosto nego ste predolgo sušili. ▸ Spremenite stopnjo sušenja ali prilagodite stopnjo sušenja. →*Stran 28*
	Zaščita pred mečkanjem ni aktivirana. ▸ Aktivirajte zaščito pred mečkanjem. →*Stran 17*
Voda izteka.	Aparat ni pravilno izravnan. ▸ Izravnajte aparat. →*Stran 13*
	Odtočna gibka cev ni pravilno priključena. ▸ Preverite vgradnjo odtočne gibke cevi. →*Stran 11*
Kljub priključeni odtočni gibki cevi se kondenzat nabira v posodi za kondenzat.	Ne gre za napako. V posodi za kondenzat lahko ostane nekaj kondenzata. Ukrep ni potreben.
	Odtočna gibka cev ni pravilno priključena. ▸ Preverite vgradnjo odtočne gibke cevi. →*Stran 11*
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	Trdovratna umazanija v aparatu ali mirovanje aparata, daljše od enega meseca. ▸ Izvedite intenzivno nego aparata. →*Stran 33*

20 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

20.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

⚠ OPOZORILO
Nevarnost ogroženosti zdravja!
Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.
- ▸ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▸ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠ OPOZORILO
Nevarnost požara!
Hladilno sredstvo R290 v tem aparatu je okolju prijazno, a vnetljivo, in se lahko vname, če so aparati nepravilno odstranjeni.
- ▸ Pravilno odstranite aparat na odpad.
- ▸ Ne poškodujete cevi krogotoka hladilnega sredstva.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri stro-

kovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.

Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

21 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancijskih pogojih v vaši državi lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji, pri naši službi za podporo strankam, pri prodajalcu ali na naši spletni strani.
Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in številno številko (Z-Nr.) aparata.
Kontaktne podatke službe za podporo strankam lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji ali na naši spletni strani.

21.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in številna številka (Z-Nr.)

Številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in številno številko (Z-Nr.) najdete na tipski tablici aparata.

Tipska ploščica se glede na model nahaja:
- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

22 Vrednosti porabe

Program **Eco** ♲ je primeren za sušenje običajno mokrega perila iz bombaža in je glede na porabo energije najučinkovitejši program za sušenje mokrega perila iz bombaža. Ta program je namenjen oceni skladnosti z uredbama (EU) 2023/2533 in (EU) 2023/2534. Ustreza „standardnemu programu za bombaž“ v smislu uredbe (EU) št. 392/2012 in v smislu dodatka I številka 1.1 uredbe (EU) št. 932/2012. Vrednosti porabe za ta program, navedene na energijski nalepki, veljajo za perilo s 60 % vsebnostjo vlage.
Vrednosti, navedene za druge programe, so orientacijske vrednosti in so določene v skladu z veljavnim standardom EN61121.

Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki ga sušite, preostalo vlago v tkaninah, nastavljeno stopnjo sušenja, količino perila, razmere v prostoru in aktiviranje dodatnih funkcij. Predvideno trajanje / čas konca, ki se prikazuje na zaslonu aparata, ko izberete program, temelji na stanju aparata ob dobavi pri številu vrtljajev ožemanja v pralnem stroju 1000 vrt/min.

Program	**Končna vlaga (%)**	**Količina perila (kg)**	**Število vrtljajev ožemanja (vrt/min)**	**Začetna vlaga (%)**	**Trajanje programa (h:min)**	**Poraba energije (kWh/cikel)**
Cottons + Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	1400	50	4:42	1,47
Cottons + Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	1400	50	3:35	1,05
Cottons + Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	1000	60	5:12	1,68
Cottons + Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	1000	60	3:52	1,16
Cottons + Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	800	70	5:43	1,89
Cottons + Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	800	70	4:09	1,26
Cottons + Cupboard Dry	-1,5	9,0	1400	50	4:13	1,39
Cottons + Cupboard Dry	-1,5	4,5	1400	50	3:03	0,90
Cottons + Cupboard Dry	-1,5	9,0	1000	60	4:43	1,59
Cottons + Cupboard Dry	-1,5	4,5	1000	60	3:19	0,99
Cottons + Cupboard Dry	-1,5	9,0	800	70	5:12	1,79
Cottons + Cupboard Dry	-1,5	4,5	800	70	3:35	1,09
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:53	1,23
Eco	0,0	4,5	1400	50	2:22	0,65
Eco [1]	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,44

[1] Raven hrupa med sušenjem znaša 56 dB.

Program	Končna vlaga (%)	Količina perila (kg)	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min)	Začetna vlaga (%)	Trajanje programa (h:min)	Poraba energije (kWh/cikel)
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:40	0,76
Eco	0,0	9,0	800	70	4:57	1,65
Eco	0,0	4,5	800	70	2:58	0,87
Cottons + Iron Dry	12,0	9,0	1400	50	2:42	0,83
Cottons + Iron Dry	12,0	4,5	1400	50	1:44	0,49
Cottons + Iron Dry	12,0	9,0	1000	60	3:12	1,04
Cottons + Iron Dry	12,0	4,5	1000	60	2:01	0,59
Cottons + Iron Dry	12,0	9,0	800	70	3:43	1,25
Cottons + Iron Dry	12,0	4,5	800	70	2:18	0,69
Easy-Care + Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	800	40	1:41	0,45
Easy-Care + Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	600	50	1:57	0,53
Easy-Care + Cupboard Dry	2,0	3,5	800	40	1:22	0,38
Easy-Care + Cupboard Dry	2,0	3,5	600	50	1:38	0,46
Easy-Care + Iron Dry	12,0	3,5	800	40	1:04	0,37
Easy-Care + Iron Dry	12,0	3,5	600	50	1:20	0,46
Delicates	0,0	2,0	-	-	1:17	0,35

23 Tehnični podatki

Višina aparata	84,2 cm
Širina aparata	59,8 cm
Globina aparata	61,3 cm

Globina aparata z zaprtimi vrati	65,1 cm
Globina aparata z odprtimi vrati	110,5 cm
Teža	56,8 kg

Največja količina perila	9,0 kg
Omrežna napetost	220-240 V, 50 Hz
⎓ Minimalna varovalka v instalaciji	10 A
Nazivna moč	800 W
Poraba moči	▪ Stanje pripravljenosti (Standby): 0,30 W
Temperatura v prostoru	▪ Najmanj: 5 °C ▪ Največ: 35 °C
Dolžina priključnega kabla	145 cm

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti F. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni deli, ki jih sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.
Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod *https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274333*[1]. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL.

23.1 Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje sestavne dele, katere so imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source.
Ustrezne informacije o licenci so shranjene na aparatu. Dostop do ustreznih informacij o licenci je možen tudi prek aplikacije Home Connect: »Profil -> Pravni napotki -> Informacije o licenci«.[2] Informacije o licenci lahko prenesete s spletne strani blagovne znamke. (Na spletni strani iščite svoj model aparata in druge dokumente.) Alternativno lahko ustrezne informacije pridobite prek ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Na zahtevo vam bodo posredovali izvorno kodo.
Svojo zahtevo pošljite na ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Zadeva: „OSSREQUEST“
Zaračunani vam bodo stroški za obdelavo vaše zahteve. Ta ponudba velja tri leta od datuma nakupa oz. vsaj v časovnem obdobju, v katerem nudimo podporo in nadomestne dele za ustrezni aparat.

[1] Velja le za države evropskega gospodarskega prostora. Ta spletni naslov je na voljo od 1. julija 2025.
[2] Odvisno od opreme aparata

24 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.
Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu *www.bosch-home.com* na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.

CE

Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.							

Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9002008550 (050625)
sl